



MRAMOROVÉ PANELY MR

NÁVOD NA MONTÁŽ

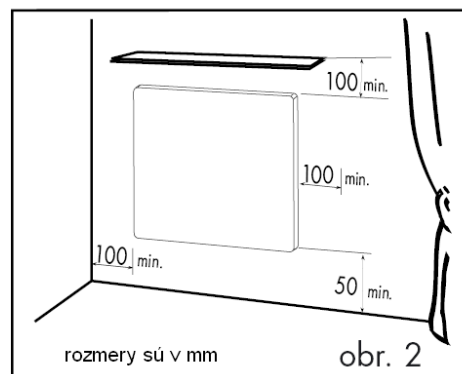

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE

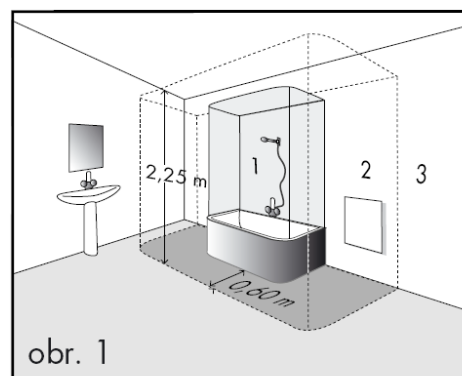


Montážny návod

Inštalácia, elektrické pripojenie a prvé uvedenie do prevádzky môžu vykonávať iba pracovníci so zodpovedajúcou kvalifikáciou.

Odstupy

Odstupy spodnej hrany spotrebiča od podlahy nesmú byť menšie ako 50 mm. Odstup na stranu, napr. k nábytku, musí byť minimálne 100 mm a smerom hore minimálne 100 mm (viď. obr. 2). V kúpeľniach musí byť panel inštalovaný v zhode s ČSN 33 2000-7-701 a smie byť umiestnený v súlade s obr. 1 v zónach 2 a 3.

Panel je zariadenie triedy II a je chránený proti striekajúcej vode, krytie IP 44. Panel nesmie byť umiestnený priamo pod zásuvkou elektrického prúdu. El. inštaláciu je nutné vybaviť 2-pólovým vypínaním, jeho vzdialenosť rozpojených kontaktov sa rovná min. 3 mm (túto podmienku spĺňa termostat Fenix Therm 100).

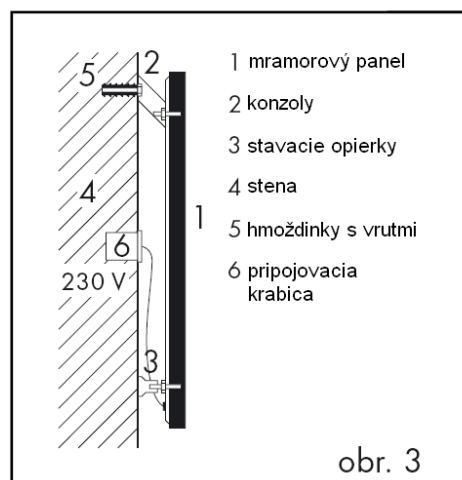

Montáž

Panel je zabalený samostatne v kartónovej krabici a na uchytenie na stenu slúžia upevňovacie konzoly. Panel je možné inštalovať horizontálne alebo vertikálne. Otvory pre konzoly vyvrtajte podľa obr. 4 (*horizontálna inštalácia*,) alebo podľa obr. 5 (*vertikálna inštalácia*).

Rozmery **A** sú rozstupy vŕtaných otvorov a rozmery **B**, **C** a **D** sú minimálne vzdialenosti otvorov od okolitých predmetov.

Konzoly upevnite k stene skrutkami do hmoždiniek (nie sú súčasťou výrobku). Tieto je nutné voliť s ohľadom na druh materiálu steny a na vyššiu hmotnosť panelu.

Panel zaveste na konzoly vždy za horné dve skrutky (podľa spôsobu zavesenia) a pevne utiahnite pripravenými maticami s podložkou.

Upevňovacie matice naskrutkované na dvoch skrutkách panelu sú pripravené pre zavesenie na ležato. K panelu sú pribalené okrem upevňovacích konzol taktiež stavajúce opierky, ktorými sa po naskrutkovaní na spodné skrutky panelov vymedzí odstupová vzdialenosť panelu od steny.

Na obr. 3 je zobrazený bočný pohľad na panel po zavesení na stenu.

Montáž držiaku na uteráky

Držiak na uteráky nie je štandardná súčasť výrobku, je dodávaný iba na objednávku.

Slúži na zavesenie mokrých tkanín s váhou do 5 kg za účelom vysušenia. Vyrába sa pre panel MR 800, MR 1000 a MR 1200 (MR 1500, MR 1900) zavesený na stenu vertikálne podľa obr. 4.



Pred inštaláciou panelu na stenu upevnite držiak na horné dve skrutky panelu s rozstupom A2 (360 mm) tak, že ho nasuniete na skrutky, následne nasuňte obidve konzoly a dotiahnite maticami s podložkou (obr. 6).

Elektrická inštalácia

Panel je vybavený dvojžilovým vodičom na 1/N 230 V/50 Hz.

Farebné označenie vodičov: Fáza – *hnedý*, Stredný (pracovný) vodič – *modrý*.

Napájací vodič je pripojený do krabice na stene, vid'. obr. 3. Ak je napájací prívod spotrebiča poškodený, musí byť nahradený výrobcom alebo jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.

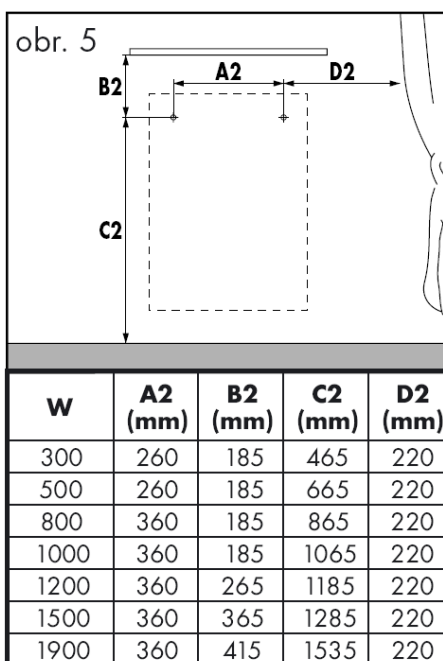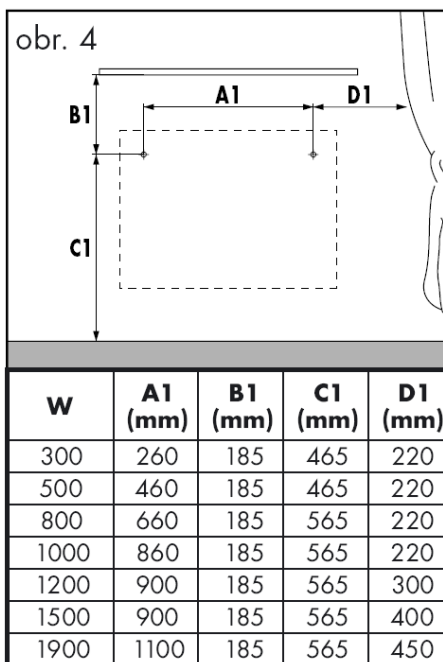

Ovládanie panela

Doporučujeme zaistiť ovládanie panela externým priestorovým termostatom s vypínačom (napr. Fenix Therm 100).

Priestorový termostat udržiava nastavenú teplotu vzduchu v miestnosti. Panel je ďalej vybavený obmedzovacím termostatom, ktorý slúži na reguláciu povrchovej teploty panelu, ktorá nesmie presiahnuť 85 °C.

Demontáž panelu

Pred uvoľnením upevňovacích konzol odpojíme pomocou dvojpólového vypínača panel od siete. S použitím náradia uvoľníme montážne skrutky a panel nadvihnete zvislo nahor tak, aby sa konzoly uvoľnili zo skrutiek. Ďalej je nutné odpojiť napájacie vodiče z krabice na stene.


Upozornenie

Akékoľvek zásahy do panelu môžu vykonávať iba kvalifikované osoby. Pred zahájením takejto práce musí byť panel vypnutý od zdroja prúdu. Ak ide o prírodný materiál, ktorý je krehký, je nutné dbať na zvýšenú opatrnosť pri preprave, manipulácii a montáži. Mramorovú dosku panelu je možné ošetrovať len prostriedkami, ktoré nepoškodia kvalitu povrchu (lesk).

Dôležité bezpečnostné pokyny

V žiadnom prípade panel nezakrývajte. Nápis „NEZAKRÝVAŤ“ upozorňuje, že akýkoľvek materiál, ktorým je zakrytý panel môže spôsobiť požiar. Pred panel sa nesmie stavať žiadny nábytok ani vešať záclony (viď. obr. 7) a musí byť zaručená voľná cirkulácia vzduchu. Pravidelne, minimálne zakaždým pred zahájením vykurovacej sezóny, odstraňujte prach z panelu. Nedotýkajte sa panelu z vane alebo sprchy!

Panel je možné montovať na podklady triedy horľavosti C1, C2.

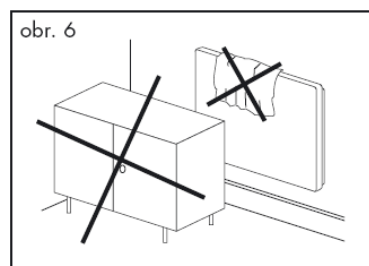

POZOR!

Aby sa zabránilo popraskaniu mramorovej dosky vplyvom rýchleho nábehu teploty, je nutné pri prvom uvedení do prevádzky dodržať tento časový nábehový cyklus:

20 minút ZAPNUTÉ
30 minút VYPNUTÉ
30 minút ZAPNUTÉ
30 minút VYPNUTÉ

Až po skončení tohto cyklu je možné panel prevádzkovať v normálnom teplotnom režime.

Technické údaje

TYP	Rozmer (mm) DxŠxH	Hmotnosť (kg)	Výkon (W)	Prúd (A)	Napätie	Trieda	Max. povrch. teplota	Krytie
MR 300	500x500x30	20	300	1,30	230 V AC	II	85°C	IP 44
MR 500	700x500x30	28	500	2,17				
MR 800	900x600x30	43	800	3,48				
MR 1000	1100x600x30	53	1000	4,35				
MR 1200	1300x600x30	62	1200	5,20				
MR 1500	1500x600x30	72	1500	6,50				
MR 1900	1800x600x30	91	1900	8,30				

Záručné podmienky

Dodávateľ poskytuje na výrobky záruku 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené dopravou, nedbalou manipuláciou a neodbornou montážou. Záruka sa rovnako nevzťahuje na neodborný zásah do panelu a na bežné opotrebenie výrobku.

Potvrdenie o predaji:.....

Dátum predaja:.....Výrobné číslo:.....

Predajca:.....